## 組立説明書

## 注意!

注意) 組立は本説明書の順番で行ってください。又、ネジの締め付けがゆるいと、ケガや破損の原因になります。 はじめに. ST3578はデスクの代表品番とし挙げました


<部品>

(A) パネル 1個 / (B) 棚板大 1個 / (C) 棚板小 2個


①、ATO573(パネル)の下棚板の金具

<組立金具> <u>①連結ボルト(M6\*40) 4個</u>

ST3578+AT0573 バックパネル仕様(左仕様の場合)

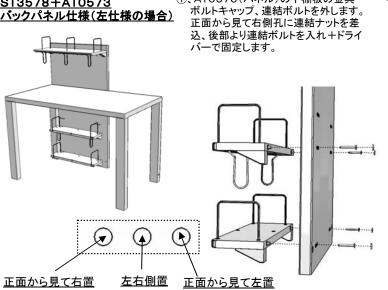


②、パネルを固定する側にデスク 取付ナット付の脚を設置し、 孔隠キャップを取り外してくだ

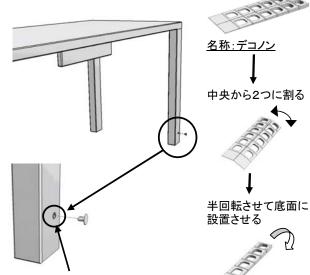


<u>埋込ナット</u>

③、同梱のプラスチック(黒) ④、デコノンをパネルの下に入れて連結ボルトを使って を下図のように 割ってく パネルとデスクを固定します.。

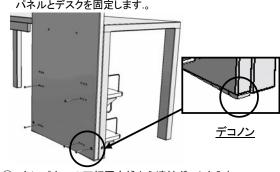

⑤、次にパネルの天板固定桟から連結ボルトを入れ、 デスクと固定します。固定後はデコノンは取外し

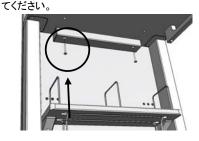

正面から見た棚板小取付け孔位置図

<u>(参考図1)</u>


ST3578+AT0573 サイドパネル仕様 取付説明

ST3578+AT0573+ST3578

間仕切パネル仕様 取付説明


①、埋込みナット付孔脚がパネル側に取り付けてある か、ご確認ください。

パネル下にデコノンを入れ、パネルから脚へ連結 ボルトを入れ固定してください。又、下棚板の固定 は中央の孔を使って固定してください。

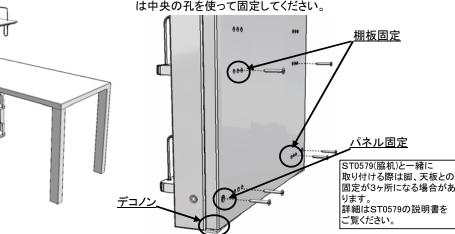


棚板(小)

②、ST3578(デスク)の取付孔とAT0573の取付孔 の位置を合わせ下部から連結ボルトを入れ+ドラ イバーで固定します。固定終了後はデコノンは取 外してください。

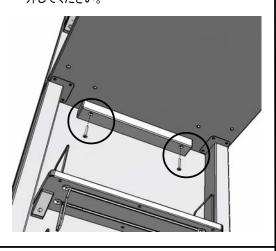

①、AT0573(パネル)の下棚板の連結 ボルトを後側から+ドライバーで外し、

上部の孔 隠しを外し、貫通孔に棚板 埋込みナットを差込、連結ボルトを後 部から入れ+ドライバーで固定します。 キズ防止フェルトについて

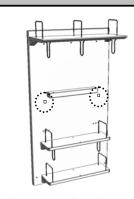

ワゴン等を入れた時にパネルに キズがつきにくい様に、 フェルトを2枚用意しました。上図の 位置にお貼りください

## 孔隠し(11個) ボルト頭隠し(9個)




正面から貫通孔が見えない様に 孔隠しキャップと、連結ボルトで 固定した時のキズ防止用にキャ

ップを用意しました。 注意ボルト頭隠しを外す時は、薄いヘラ等で 外すようにしてください。 爪で外すとボルト頭隠しを傷つける可能


注意)パネルは必ず、デスク同士にしっかり挟み込んで設置してください!

ST0575+AT0573 ラック仕様 取付説明

①、AT0573(パネル)の下棚板取付の 金具用のキャップを外し、+ドライバ ーで連結ボルト4本を外してください。

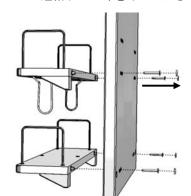

②、ST0575(ラック)の下部 の孔隠しキャップを外して ください。

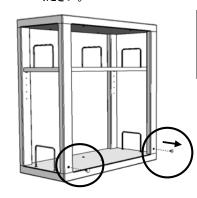


③、AT0573底部にデコノンを入れてST0575 の取付け孔の位置を確認し連結ボルトを入 れます。ゆるめに締めてください。

下棚板パネルは上部に取付けが可能

ですが上棚板は下部には取付けること

注意 その1

ができません!

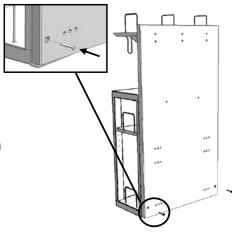


④、AT0573に取り付けてある天板固定用 ボルト孔とST0575の天板裏孔に位置 を合わせ連結ボルトを入れゆるめに締

性があります。

めてください。 最後に全体のボルトをしっかり締め固定 させてください。

固定後はデコノンは取外してください。

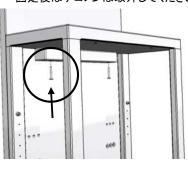

## QT2274との連結

AT0573はシェルタシリーズのアイテムである QT2274(チェスト)とも連結する事ができます。 詳しくはQT2274の取扱説明書をご覧ください。



※この説明書は分解組み立ての時に必要ですので 必ず保存しておいて下さい。